
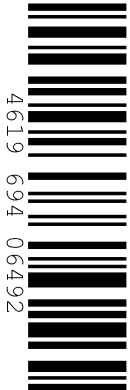
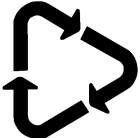


# Bruksanvisning

AVM 230  
AVM 360  
AVM 689

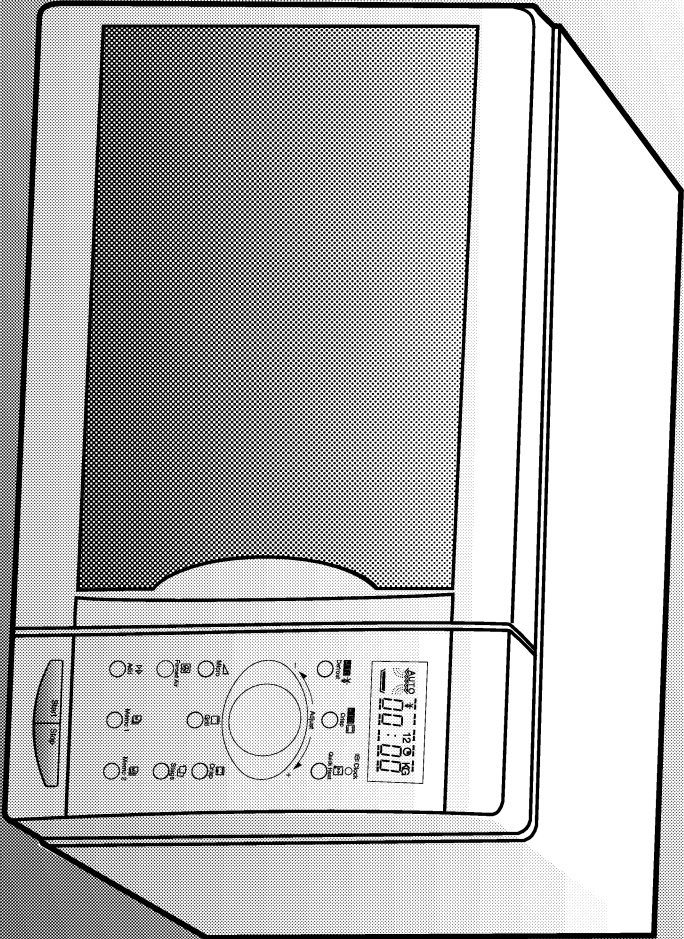

4619 694 06492

S

Whirlpool Sweden AB



	Sida
Elektrisk inkoppling	1
Innan du tar ugnen i bruk	1
Manöverpanel	2
Symbolbeskrivning	2
Ugnsöversikt	2
Viktigt att veta när du använder din mikrovågsugn	3
Tillbehör	3
Valfri klockfunktion	4
Avbrytning av tillagning	5
Tid och effekt	5
Automatisk upptining	6
Manuell upptining	7
Jet start funktionen	7
Quickfunktionen	8
Varmluftsfunktionen	8
Kombination Varmluft och Mikrovågor	9
Grill funktionen	10
Kombination grill och mikrovågor	10
Crisp funktionen	11
Automatisk crispfunktion	12
Stage funktionen (flerprograminställning)	13
Minnesfunktionen	14
Add funktionen	14
Skötsel	15
Service	15
Försäkran om överensstämmelse	16
Data för test av mikrovågseffekt	16
Tekniska data	16

Data för test av mikrovågs tillagning

enligt IEC 705.

The International Electrotechnical Commission, SC 59 H, har utvecklat en standard för jämförande test av mikrovågseffekt i olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn.

AVM 230/689				
Test	Mängd	Ca-tid	Effektläge	Kärl
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3,226
B	475 g	5 1/2 min	750 W	Pyrex 3,827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3,838.80
Tining köttfärs	500 g	14 1/2 min på auto	Pyrex 3,838.80 Placeras på plast skiva	

AVM 360				
Test	Mängd	Ca-tid	Effektläge	Kärl
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3,226
B	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3,827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3,838.80
Tining köttfärs	500 g	14 1/2 min på auto	Pyrex 3,838.80 Placeras på plast skiva	

Tekniska data

Tekniska data			
Typ nummer	AVM 230/689	AVM 360	
Nätspänning	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	
Effektförbrukning	3200 W	3200 W	
Säkring	10 A, trög, för Finland 16 A	10 A, trög, för Finland 16 A	
Mikrovågseffekt enligt IEC 705, 1000 g. vatten			
JET	1000 W	1000 W	
	850 W	850 W	
	750 W	750 W	
	650 W	650 W	
	500 W	500 W	
	350 W	350 W	
Upptining	160 W	160 W	
	90 W	90 W	
Grilleffekt	1200 W	1100 W	
Mikrovågseffekt, Grill + Mikrovågor	650 W	650 W	
Mikrovågseffekt, varmluft + Mikrovågor	500 W	500 W	
	350 W	350 W	
	160 W	160 W	
	90 W	90 W	
Mikrovågseffekt vid Crisp	750 W	750 W	
Dimensioner			
Ytermått	HöjdxBreddxDjup 330x553x537	HöjdxBreddxDjup 332x548x468	
Ugnsutrymme	227x375x395 34 L	225x346x341 27 L	

Elektrisk inkoppling

Innan du ansluter ugnen, kontrollera att spänningen i ditt hem överensstämmer med spänningen på ugnen. Ugnen är avsedd för nätspänning 220 - 230 V växelström 50 Hz, vilket står angivet på typskylten.

För Sverige  
Vägguttaget till vilket ugnen ansluts skall vara (separat) säkrat med lägst 10 A trög säkring.  
För Finland  
Vägguttaget till vilket ugnen ansluts skall vara säkrat med 16 A säkring.

⚠ VARNING!

DENNA APPARAT SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT VÄGGUTTAG. ⚡


Innan du tar ugnen i bruk

Läs igenom avsnittet "Reklamationsordning". Spara köpehandlingarna, d.v.s gällande försäkringsbevis och kvitto (gäller Sverige).

Läs igenom avsnittet "Garanti". Spara köpehandlingarna, d.v.s gällande försäkringsbevis och kvitto (gäller Finland).


Kontrollera att ugnen är oskadad.

Kontrollera särskilt att luckan går att stänga ordentligt och att dess kontaktytor mot ugnen är oskadade. Ugnen fungerar endast om luckan är ordentligt stängd.

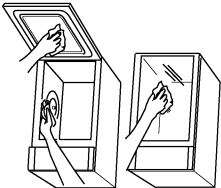


Kontrollera att ugnens fötter finns på plats, så att luften kan cirkulera som avsett.


Placera ugnen på en stabil, plan, jämn, vågrät yta. Ugnen kan ställas mot vägg i höm med ena sidan fri. För tillräcklig ventilation måste det vara 10 cm fritt utrymme ovanför ugnen.  
Kyl luften, som ugnen suger in får inte ha högre temperatur än 35°C

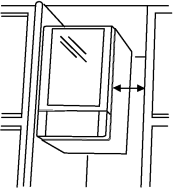

Ventilationsöppningarna på ugnen får inte täckas över. Om öppningarna täpps till kan ugnen ta skada och tillagningsresultatet bli dåligt.

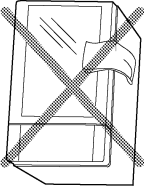

Om ugnen placeras nära en TV-apparat, radio eller antenn, kan den ge störningar.



Förpackningsmaterialet är återanvändningsbart och är märkt med symbolen ♻.

Använd inte ugnen om nätsladden eller stickproppen är skadad.


Doppa aldrig nätsladd eller stickpropp i vatten. Se till att sladden inte ligger mot heta ytor.

Låt inte nätsladden hänga ut över kanten på bord eller arbetsbänk.


Ugnen skall endast användas inomhus i torra rum. Den får inte användas i t.ex swimmingpool-anläggningar, fuktiga källarutrymmen eller liknande.

Använd inte ugnsutrymmet för förvaringsändamål.

Lämna inte pappersmaterial, köksredskap eller mat i ugnen när den inte används.



Belasta inte luckan när den är öppen. Låt t.ex inte barn hänga på den.

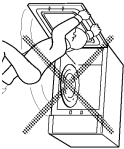

⚠ VARNING!

Ugnen kan ta skada om den startas med mikrovågor utan att det finns mat eller dryck i den, eftersom något behövs, som tar upp mikrovågsenergin.  
Ställ in en skål med vatten i ugnen när du skall öva inställningen av de olika funktionerna och effektlägen.

## Manöverpanel

**Effektlägesindikator.** Anger med små streck det valda effektläget.

**Teckenfönster.** Teckenfönstret innehåller en 24 timmars klocka, symboler som visar aktuell tid, tillagningstid, effektnivå och vald matklass.

**Temperaturindikator.** Anger med små streck, inställd och aktuell temperatur.

**AUTO defrost-knapp** (=upptinningsknapp). Används för val av önskad matklass innan maten tinas.


**Grill knapp.** Knappen används vid val av grillfunktion.

**Mikro knapp.** för mikrovågor. Tryck på knappen och ställ in önskad effekt.

**Forced Air-knapp.** för varmluft.

**Add knapp** (gör klart knapp). Använd knappen när du vill tillaga maten lite till.

**Start / Jet Start knapp.** Tryck på knappen och ugnen startar automatiskt på högsta effekt i 30 sekunder. Tiden kan utökas med 30 sekunder för varje tryck. Knappen används även som startknapp när du har ställt in andra funktioner.

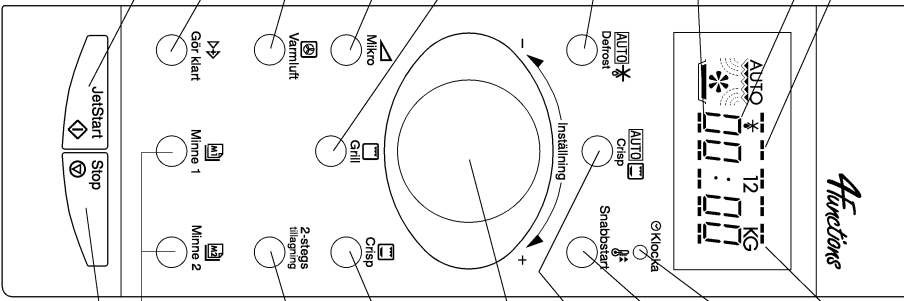

Labels on the diagram: Effektlägesindikator, Teckenfönster, Temperaturindikator, AUTO defrost, Grill, Mikro, Forced Air, Add, Start / Jet Start, Klocka, Snabbstart, Inställning, Gär klart, Minne 1, Minne 2, Stop, 2-stegs tillagning, Crisp, Grill, Mikro, Add, Start / Jet Start.

**Viktindikator.** Symbolen lyser när teckenfönstret visar vikt i stället för tid.

**Klock knapp.** Tryck på knappen för val av 24 timmars klocka.

**Quick-knapp.** för snabb förvärmning. Tryck på knappen för att snabbt förvärma ugnen med varmluft.

**AUTO crisp knapp.** Knappen används vid tillagning "stekning" med Crisp panna och val av önskad matklass.

**Adjust ratt** (inställnings ratt). Använd raten för att ställa in tillagningstid, klocka eller vikt på mat som ska tinas.

**Crisp knapp.** Knappen används vid tillagning "stekning" med Crisp panna (manuellt).

**Stage knapp.** Knappen används vid tillagning i två steg med olika inställningar.

**Minnesknappar.** Används för dina favoritprogrammeningar. Alla funktioner kan matas in i minnet för att bli lättillgängliga.


**Stopp knapp.** Knappen används för att stoppa eller nollställa ugnens funktioner.

## Skötsel

**Rengöring** är normalt det enda underhåll av ugnen som behöver göras.  
Vid all rengöring skall ugnen vara avstängd.

**Håll alltid ugnsutrymmet**, luckan och dess kontaktytor mot ugnen ordentligt rena.


Använd en fuktig trasa med ett mildt rengöringsmedel t.ex. diskmedel. Använd inte tvättmedel, som har slipverkan, och använd inte andra starka rengöringsmedel eller kemikalier för att göra någon del av ugnen ren. Se till att alla matrester runt luckanten och på frontramen blir avlägsnade.

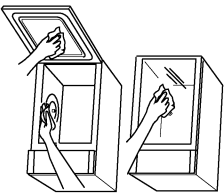

**Fettstänk** eller andra matrester kan hettas upp och förkolna så att brännmärken uppstår.

**Tag ut glasplattan** då och då, särskilt om något har kokat över eller spillts, och tvätta av botten i ugnsutrymmet. Sätt tillbaka glasplattan eftersom ugnen är gjord för att användas med roterande glasplatta.

**För matstänk** som blivit sig fast och är svåra att torka bort, kan du sätta in en kopp med vatten och koka med mikrovågor i 2 - 3 minuter för att underlätta rengöringen.



**Önskad lukt** i ugnen kan minskas genom att du ställer in ett kärl med vatten och citronsaft och låter det koka i några minuter.

### Viktigt!

Kontrollera regelbundet att ytorna runt luckan och frontramen inte är skadade. Är de skadade skall inte ugnen användas förrän den kontrollerats och eventuellt åtgärats av en servicetekniker utbildad av leverantören.

### ⚠ VARNING!

**Mycket starka repande rengöringsmedel**, stålull och liknande kan skada kontrollpanelen och ugnens övriga ytor. Använd en svamp med milda rengöringsmedel eller hushållspapper med rengöringsmedel i sprayform. Spraya inte direkt på ugnens ytor, utan spraya på hushållspapperet och putsa med det.

## Service

### Om fel uppstår på ugnen:

- Fingrar inte ugnen, kontrollera följande detaljer innan du påkallar service så att du undviker besvär och onödigt serviceinsats, som du själv måste bekosta.
1. Är kontakten ordentligt isatt i vägguttaget?
  2. Är ugnsluckan ordentligt stängd?
  3. Är kottiden korrekt inställd?
  4. Har du tryckt på startknappen?
  5. Är nätsäkringen (proppen) för det aktuella vägguttaget hel?
  6. Väntra i 10 minuter och försök sedan starta ugnen igen. Om den då startar kan det ha berott på att den var för varm. Har du kört ugnen tom? Är den rätt placeerad? Se avsnittet "innan du tar ugnen i bruk".

**Om ugnen inte startar** efter att du gått igenom dessa punkter, tag kontakt med din handlare. Uppge ugnens typnummer samt serienummer.

### ⚠ VARNING!

**Service får endast utföras av en servicetekniker** som utbildats av fabrikkanten. Det är farligt för varje annan person att utföra reparationer eller service. Vid fel på nätsladden skall den ersättas med originalsladd som tillhandahållas av service. Nätsladden får endast bytas av en servicetekniker.

## Garanti (för Finland)

**WHIRLPOOL Finland Oy** ger åt denna produkt ett års garanti från inköpsdagen.


Vid behov ta kontakt med Whirlpool Finland Oys service, PB 81,

02631 Esbo, Tel. 90-523 322.

Från en lokal Whirlpool försäljare får Du veta namnet på närmaste auktoriserade serviceaffär.



## Ugnsöversikt

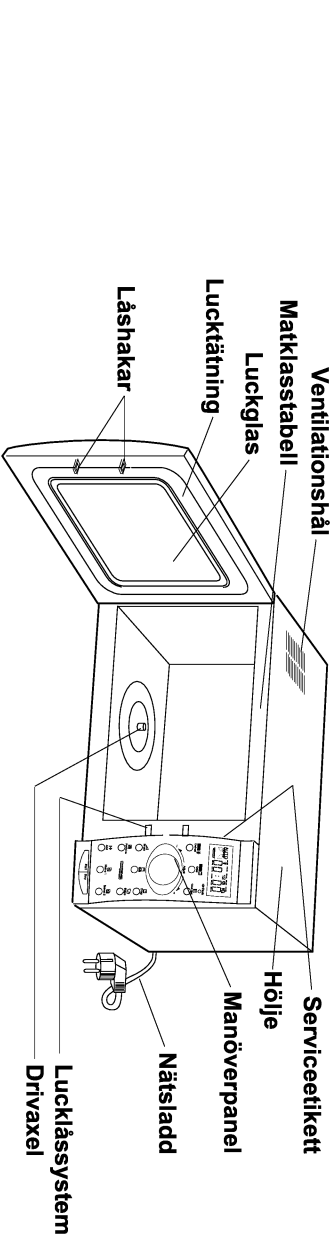

## Minnesfunktionen


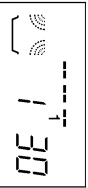

I **Minnes funktionen** (Memory) kan du programmera in tillagningssmetoder som du använder ofta. Ugnen är försedd med två minnen. I minnena finns fasta tider och effektlägen inlagda, dessa kan ändras men återkommer alltid efter ett strömnavbrott. De fasta tillagningstiderna och effekterna är följande:

M1 - 1 minut och 750 W

M2 - 3 minuter och 750 W




Tryck på minnesknapparna (Memo 1 eller Memo 2) och sedan Start knappen.

**När du vill programmera** in egna tillagningsskombinationer, trycker du på de tider och effekter etc. som du ofta använder, och därefter på en av Minnes knapparna (Memo). Håll in knappen tills en ljudsignal hörs. Du kan programmera om minnena så många gånger du vill.

Gör så här:	Detta händer:
1. Tryck på en av Minnes knapparna (MEMO). Det inmatade minnet visas i teckenfönstret.	
2. Tryck på START knappen.	* Nu startar ugnen. 
 <b>När minnes funktionen avslutas</b> hörs en ljudsignal.	

## Så här programmerar du ett minne

Låt säga att du ska tillaga matvaror i 1 minut med effektnivån 650W.

1. Vrid på ADJUST ratten tills 1 minut visas i teckenfönstret.	
2. Tryck upprepade gånger på MICRO knappen tills 650 W visas i teckenfönstret.	
3. Tryck på en av Minnes knapparna (MEMO) tills en ljudsignal hörs (Ca 2 sekunder).	
4. Tryck på STOPP knappen.	

**Minnesfunktionen är nu programmerad**, om du vill kolla dina "minnen" trycker du på Minnes knappen (Memo) så visar teckenfönstret vad du har inmatat.

**OBS!** När nya värden matas in i Minnet försvinner de gamla inmatningarna.

## Add funktionen


**Efter tillagningen** kan du ibland upptäcka att maten behöver tillagas lite till för att få ett riktigt bra resultat. Då använder du "Add a little bit more" funktionen.

**Add funktionens princip är att behålla de aktuella** inställningarna och räkna fram en ny (mindre) tillagningstid baserad på den tidigare använda tillagningstiden. Därefter fortsätter tillagningen med den nya tiden.

**Tillagningstiden** blir inte alltid densamma vid tryck på Add knappen utan det beror på hur lång tillagningstiden är och vilka funktioner som valts.

## Viktigt att veta när du använder din mikrovågsugn


**Värn inte, förvara inte och använd inte brandfarliga vätskor** i eller nära ugnen. Gaser som avgas kan orsaka brandrisk eller risk för explosion.

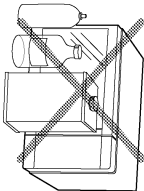

**Använd ugnen endast** för avsett ändamål, enligt denna bruksanvisningen. Den är inte avsedd för industr eller laboratorieändamål.

**Använd inte** mikrovågsugnen för torkning.


Torka t ex inte textilier, papper, kryddor, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material i den. Det kan börja brinna.

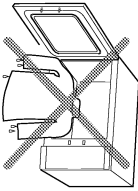

**Lämna inte ugnen utan tillsyn** när den är igång, särskilt inte om maten värms i papper, plast eller andra brännbara material.

**Metallklämmor** eller förslutningar som innehåller metalltrådar kan ge gnistbildning i ugnen och skall därför avlägsnas.


**Vid mycket för lång värmningstid** kan vissa livsmedel förkolna och rök utvecklas. **Behåll då luckan stängd** och stäng av ugnen helt, så kvävs eventuellt uppkommen eld.



**Vid upphettning av vatten** och drycker kan det hända att temperaturen går över 100°C utan att vätskan börjar koka. Denna överhettning kan leda till att vätskan plötsligt koker över när kärlet vidrörs. För att motverka detta kan dessa steg följas:


- Undvik kärl med raka sidor och smala halsar.
- Rör om vätskan innan du ställer kärlet i ugnen och låt en tesked stå i kärlet. Metallsked kan användas i vätska.
- Efter värmning, låt stå en kort tid, rör om igen innan du tar bort kärlet från ugnen.

**Hela ägg, med eller utan skal** kan inte kockas eller återuppvärmas, eftersom de lätt överhettas inuti och sprittas.

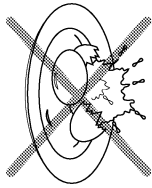

### ⚠ VARNING!

**Se till att burkar inte är tätt tillslutna** när de värms i ugnen, då övertryck annars kan uppstå.

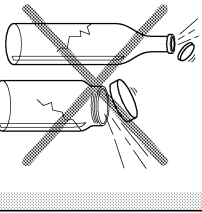


**Vissa livsmedel** med låg vattenhalt, exempelvis matolja, blockchoklad och bakverk med söta fyllningar, måste värmas försiktigt. De kan annars förstöras eller skada kärlet.


**Använd inte ugnen vid fritering.** Det är omöjligt att kontrollera temperaturen på oljan.

**Överskrid inte** rekommenderade tillagnings och värmningstider. En av ugnens fördelar är den korta tillagningstiden och du kan därför lätt överkoka maten om du använder för lång tid.

**Om babymat** värms i en nappflaska, skaka alltid eller rör om efteråt och kontrollera temperaturen innan maten/mjölkten serveras. Detta är nödvändigt för att vara säker på att värmen är jämnt fördelad så att skålning eller brännskador undviks.

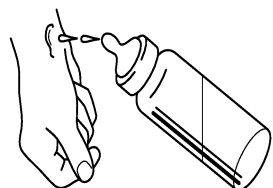

**Försäkra dig** om att ev. lock och napp är borttaget före värmningen!

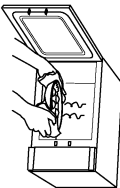

**Använd grytlappar/grytvantar.** Mikrovågorna värmer inte upp kärlet men det gör den varma maten. Värme från grillen och varmluften gör att ugnsutrymme och tillagningsskäril blir heta. Även crisp-pannan blir mycket het när den används.

## Tillbehör


### ⚠ OBSERVERA!

**Det finns på marknaden** många olika sorters tillbehör för användning i mikrovågsugn. Innan du skaffar sådana, förvissa dig om att de verkligen är lämpliga.

## Rullstöd

**Rullstödet placeras** under glasplattan för att den skall kunna rotera. Ställ aldrig något annat tillbehör än glasplattan direkt på rullstödet. Rullstödet kan diskas i diskmaskin.

\* Montera rullstödet i botten av ugnsutrymmet.

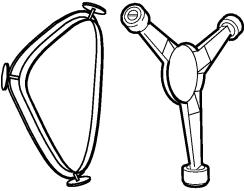


## Glasplatta

**Glasplattan skall** ligga på rullstödet vid samtliga tillagningssmetoder. Glasplattan samlar upp nerdroppande fett mm.

Glasplattan kan diskas i diskmaskin.

\* Placera glasplattan på rullstödet.

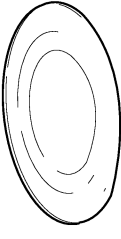

## Grillgaller

Använd det **höga** grillgalleret för att placera maten nära grillselementet.

Använd det **låga** grillgalleret vid varmluftsfunktionen för att den varma luften skall kunna cirkulera runt maten.


Det låga grillgalleret kan även användas när

man vill värma två mportioner samtidigt. Den ena tallriken placeras direkt på glasplattan och den andra på grillgalleret ovanför.

Placera alltid grillgallren på glasplattan, som håller dem på plats och samlar upp nerdroppande fett. Ugnen kan skadas om du ställer grillgallren direkt på ugnsbotten.

Använd grytlappar eller grytvantar när du tar ut de varma gallren.

Grillgallren kan diskas i diskmaskin.

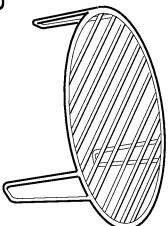

## Crisp-panna


**Crisp-pannan** ger t ex pizzor och pajer en fräsig och brun botten. Kan användas för bakning med varmluft. Maten placeras direkt på crisp-pannan precis som på en bakplåt i en vanlig ugn.

Crisp-pannan skall alltid placeras direkt på glasplattan, utom när den används med varmluft och placeras på det låga grillgalleret.

Ställ aldrig något annat tillbehör på crisp-pannan. Den blir mycket het och kan skada tillbehöret.

Crisp-pannan diskas för hand med mild skummedel.


Använd aldrig repande rengöringsmedel t ex stålull, skrubbsvamp eller liknande.

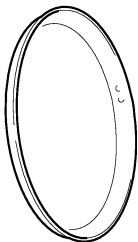

## Handtag till crisp-pannan

Använd **handtaget** när crisp-pannan skall tas ut ur ugnen.

Handtaget kan diskas i diskmaskin.

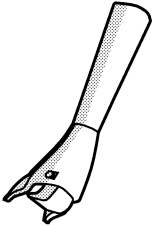

## Valfri klockfunktion

När **stickkontakten** sätts i vägguttaget, eller efter ett strömavbrott är teckenfönstret mörkt, dvs inga siffror visas.


Teckenfönstret kan om du så önskar användas som 24-timmars digitalklocka. Du måste i så fall ställa klockan.

**Öppna ugnsluckan** när du ställer klockan. Då har du

10 minuter på dig att avsluta inställningen.

**Om ugnsluckan är stängd** har du bara 30 sekunder på dig för inställning av klockan.

### Gör så här:

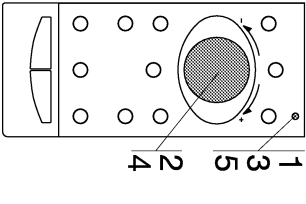

1. Tryck på CLOCK-knappen.


2. Vrid på ADJUST-ratten tills du får önskad tid (timmar).

3. Tryck på CLOCK-knappen.

4. Vrid på ADJUST-ratten tills du får önskad tid (minuter).

5. Tryck på CLOCK-knappen.

### Detta händer:



\* Timsiffrorna blinkar.




\* De inställda timsiffrorna fortsätter att blinka.



\* Minutsiffrorna blinkar.



\* De inställda minutsiffrorna fortsätter att blinka.



\* Nu startar klockan och visar aktuell tid.

## OBS!

Om du vill ta bort klockan efter det att du har ställt den, skall du trycka på Clock knappen igen och sedan på Stopp knappen. Vid ny inställning av Klockan, följ instruktionen ovan.

## Stage funktionen

Använd **Stage funktionen** (flerprograminställningen) när du vill tillaga maten i två olika steg, t.ex när kokboken rekommenderar tillagning av mat i 10 minuter på full effekt (Stage 1) och därefter 5 minuter på lägre effekt (Stage 2). Du kan även använda funktionen när maten blir bäst av en vilo-period efter tillagningen (detta görs i Stage 2), ställ då enbart in tid (ej effekt). När tillagningen av Stage 1 är klar hörs en kort signal och ugnen fortsätter genast med Stage 2.

**Stage funktionen** är en tillfällig minnesfunktion som genast efter tillagning, eller vid tryck på Stopp knappen, nollställs och är redo för nya tider och effekter. Om du har en maträtt som du ofta lagar (en favoriträtt) kan du använda en av minnesfunktionerna i nästa avsnitt, för programmering av tillagningssätt. Den inställningen bevaras så länge du önskar.

### Gör så här:

1. Tryck på STAGE knappen.

2. Vrid på ADJUST ratten och ställ in tillagningstiden.

3. Tryck på MICRO knappen och ställ in önskad effekt.

4. Tryck på STAGE knappen igen.


5. Upprepa punkt 2-3 för programmering av Stage 2.

6. Tryck på STAGE knappen igen.


7. Tryck på START knappen.




\* I teckenfönstret lyser nu siffran **1** (Stage 1) och tiden 5 sekunder.





\* I teckenfönstret lyser nu siffran **2** (Stage 2) och tiden 0 sekunder.



\* I teckenfönstret visas nu inmatade värden från Stage 1.



\* Tillagningen börjar.

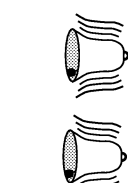

När **Stage 1** är avslutad hörs en kort signal varefter ugnen direkt börjar med Stage 2.  
När **Stage 2** är avslutad hörs en ljudsignal.

## OBS!

Innan du trycker på START knappen kan du kontrollera dina inmatningar genom att trycka på Stage knappen. Tryck upprepade gånger så alternerar du mellan de två Stage inmatningarna.

**Du kan väjla** mellan många olika tillagningskombinationer med Stage funktionen. Vi har valt att göra en demonstration nedan med tid och effekt för att visa hur funktionen används.

## ⚠ WARNING!

Använd **inte**: Automatisk upptining, Automatisk Crisp eller manuell Crisp i samma Stage program, utan **var och en för sig** ihop med någon annan funktion. Detta beror på att Automatisk upptining inte kan användas med Crisp pannan och att Automatisk Crisp inte kan användas utan Crisp panna.



Automatisk crisp funktion

Din mikrovågsugn har en automatisk Crisp funktion för frusen färdiglagad mat. Den här funktionen gör det möjligt att snabbt värma maten direkt från fruset till ättemperatur. Ugnen behöver veta vilken typ av mat som ska tillagas med crisp samt matens vikt. I teckenfönstret hittar du 4 matkategorier, som är till hjälp för att få det bästa resultatet. Varje tryck på knappen visar en ny matkategori. (se tabell på fronten).

Om vikten är mindre än 150 g / 250 g:

Använd då den manuella Crisp funktionen. Din egen erfarenhet kommer att ge dig den tid som behövs till dina favoriträtter.

<div>! Potatis produkter<ul style="list-style-type: none"><li>* Pommes frites</li><li>* Pommes chateau</li><li>* Potatis kroketter</li></ul></div>	<div>🍕 Pizza</div>	<div>🥙 Paj &amp; pirog</div>	<div>🐔 Kyckling<ul style="list-style-type: none"><li>* Kycklingdelar</li><li>* "Chicky bits"</li></ul></div>
--	--------------------	------------------------------	--

OBSERVERA!

Ta den frysta maten direkt från frysen och placera den på Crisp pannan.

Placera inga kärl eller emballage på Crisp pannan, **enbart maten.**

Auto Crisp funktionen ger bäst resultat om maten kommer direkt från frysen, -18°C.


Om vikten är högre än AVM 230, 750 g, AVM 360, 600 g:

Dela upp maten i småbitar och tillaga med Crisp funktionen, en liten mängd i taget. Om det inte finns möjlighet att dela upp maten så måste du även nu använda den manuella Crisp funktionen. Vid större mängder är det nödvändigt att röra och vända maten under tiden maten "steker" och det görs bäst med den manuella Crisp funktionen.

Den Automatiska Crisp funktionen används bara till färdiglagad fryst mat.

Om maten är varmare än djupfrys (-18°C) t.ex från ett icke tresjämnt kylskåps frysfack, kommer Auto Crisp tiden att bli för lång och då finns det risk att vissa delar blir överkoka. Välj då en lägre vikt på maten vilket automatiskt ger en kortare Auto Crisp tid. Använd även lägre vikt på maten om den legat i rumstemperatur upp till 20 minuter.

Om maten legat framme i rumstemperatur i mer än 20 minuter skall den manuella "Crisp funktionen" användas. Din egen erfarenhet kommer att ge dig den tid som behövs.

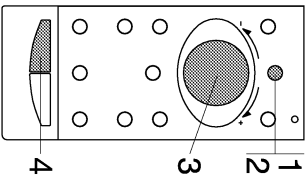


1. Tryck på AUTO CRISP knappen.


2. Fortsätt att trycka på AUTO CRISP knappen tills önskad matkategori visas.

3. Vrid på ADJUST ratten och ställ in vikten på den mat som ska stekas.


4. Tryck på START knappen.

150g


- \* I teckenfönstret visas vikten i gram (g) och den första av de fyra matkategorierna.
- \* Crisp symbolen blinkar

250g


- \* Tillagningen börjar.
- \* Symbolen för grill blinkar.
- \* Symbolen för Mikrovågor blinkar.
- \* Ugnsbelysningen tänds.
- \* Fläkten startar.
- \* Auto Crisp tiden i teckenfönstret räknar ner.

350g

- \* Tillagningen börjar.
- \* Symbolen för grill blinkar.
- \* Symbolen för Mikrovågor blinkar.
- \* Ugnsbelysningen tänds.
- \* Fläkten startar.
- \* Auto Crisp tiden i teckenfönstret räknar ner.

115g

- \* Tillagningen börjar.
- \* Symbolen för grill blinkar.
- \* Symbolen för Mikrovågor blinkar.
- \* Ugnsbelysningen tänds.
- \* Fläkten startar.
- \* Auto Crisp tiden i teckenfönstret räknar ner.



När tiden gått ut hörs en ljudsignal.

Avbrytning av tillagning

Genom att öppna ugnsluckan kan du avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställt tillagningsfunktion och återstående tillagningstid visas i teckenfönstret under 10 minuter, därefter stängs ugnen av.

Om du vill fortsätta tillagningen:

Stäng ugnsluckan och tryck på START knappen en gång. Ugnen fortsätter då med samma effekt eller temperatur som förut.

OBS!

Trycker du 2 gånger på START knappen ökar tiden med 30 sekunder. Önskar du en annan mikrovågeffekt, tryck på MICRO knappen flera gånger tills önskad effekt visas i teckenfönstret.

Om du vill avbryta tillagningen:

Ta ut maten, stäng ugnsluckan och tryck på STOPP knappen.


Om du inte avbryter tillagningen:

När tiden gått ut hörs en ljudsignal. Om du inte öppnar ugnsluckan eller trycker på STOPP knappen, upprepas signalen varje minut. Efter 10 minuter stängs allt av automatiskt.

OBS!

Du kan ändra tillagningstid och effekt under pågående tillagning, utom när du använder automatisk upptining och automatisk crisp funktioner.


Tid och effekt

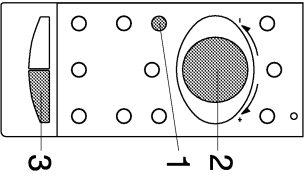


1. Tryck på MICRO knappen upprepade gånger tills önskad effekt visas. Effekten ändras stegvis i teckenfönstret vid upprepade tryck på Micro knappen. Släpp knappen när önskad effekt visas i teckenfönstret.

2. Vrid ADJUST ratten tills önskad tid visas i teckenfönstret.


3. Tryck på START knappen.

750W


- \* Symbolen för Mikrovågor blinkar.
- \* Tillagningen börjar.
- \* Ugnsbelysningen tänds.
- \* Fläkten startar.
- \* Tillagningstiden i teckenfönstret räknar ner.

130

- \* Symbolen för Mikrovågor blinkar.
- \* Tillagningen börjar.
- \* Ugnsbelysningen tänds.
- \* Fläkten startar.
- \* Tillagningstiden i teckenfönstret räknar ner.

12g

- \* Symbolen för grill blinkar.
- \* Symbolen för Mikrovågor blinkar.
- \* Ugnsbelysningen tänds.
- \* Fläkten startar.
- \* Tillagningstiden i teckenfönstret räknar ner.



När tillagningen är klar hörs en ljudsignal.

Fortsatt tillagning:

När tillagningen är avslutad behåller ugnen den aktuella inställningen i 10 minuter om du inte öppnar luckan eller trycker på STOPP knappen. Detta ger dig tillfälle att fortsätta tillagningen genom att trycka på tilläggsknappen (ADD) och sedan på START knappen. Du kan även trycka på START knappen några gånger, då utökas tillagningstiden med 30 sekunder för varje tryck.

OBS!

Om ugnsluckan öppnas och sedan stängs, behåller ugnen inställningen endast i 30 sekunder efter det att tillagningen är avslutad.


Barnsäkerhet / Tom start skydd:

Den här ugnen har en automatisk barnsäker funktion som aktiveras 1 minut efter det att ugnen har återgått till "vilo-läge". Ugnen är i "vilo-läge" när 24 timmarsklockan visas i teckenfönstret eller (om klockan inte är sat) när teckenfönstret är släckt. Vid försök att starta ugnen utan mat i visas "door" i teckenfönstret. Öppna och stäng ugnsluckan. Nu är "door" borta och säkerhetsfunktionen urkopplad. Nu kan ugnen användas.

Detta händer:

OBS!

Det går inte att ändra eller att stänga av mikrovågeffekten eller Grill när den Automatiska Crisp funktionen används.

750W

- \* Tillagningen börjar.
- \* Symbolen för grill blinkar.
- \* Symbolen för Mikrovågor blinkar.
- \* Ugnsbelysningen tänds.
- \* Fläkten startar.
- \* Auto Crisp tiden i teckenfönstret räknar ner.

12

5

## Automatisk upptining

Din mikrovågsugn har en speciell automatisk upptiningsfunktion som **endast används vid** upptining av oallagade livsmedel, förvallda grönsaker och bröd. Ugnen vill veta vilken typ av mat som ska tinas samt vikten på maten.



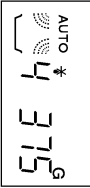
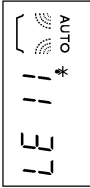

1	2	3	4	5
Bröd	Grönsaker	Kött	Fisk	Fågel
* Bullar	* Broccoli	* Fläskkoltetter	* Torskfilé (block)	* Kyckling, hel eller i delar
* Småfranska	* Blomkål	* Stekar	* Spättafilé	
* Limpa	* Grönsaksblandning	* Lammfärs	* Forell	* Kalkon
* Kakor		* Köttfärs		


Nedanstående matklasser finner du i teckenfönstret numrerade från 1 till 5. Varje tryck på "Auto Defrost" knappen visar en ny matklass (se tabell på fronten).

### ⚠ VIKTIGT!

<b>Vid användning av den automatiska upptiningsfunktionen,</b>	lägre vikt på maten om den legat i rumstemperatur upp till 20 minuter.
skall vikten som anges endast gälla födoämnets nettovikt. Kärlet eller förpackningens vikt skall alltså <b>inte</b> räknas in.	
<b>Bäst resultat får du</b> om maten är tagen direkt ur frysen (-18°C).	
<b>Om maten är varmare än djupfrost (-18°C)</b> t.ex från ett icke trestjärnigt kylskåps frysfack, kommer upptiningstiden att bli för lång och då finns det risk att vissa delar blir för varma - koka - istället för enbart tina. Välj då en lägre vikt på maten vilket automatiskt ger en kortare upptiningsid. Använd även	
	lägre vikt på maten om den legat i rumstemperatur upp till 20 minuter.
	<b>Använd den manuella upptiningen</b> (tid och effekt) om maten legat framme i rumstemperatur i mer än 20 minuter, eller om du tinar färdiga maträtter.
	<b>Små bitar av aluminiumfolie kan användas för att skylla</b> över t ex kycklingvingar, benändar och fiskstjältar men folien får inte vidröra ugnssidan då skador kan uppstå.

#### Gör så här:

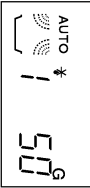1. Tryck på AUTO DEFROST knappen.		* I teckenfönstret visas vikten i gram (G) och den första av de fem matklasserna.
2. Fortsätt att trycka på AUTO DEFROST knappen tills önskad matklass visas.		
3. Vrid på ADJUST raten och ställ in vikten på maten som ska tinas.		
4. Tryck på START knappen.		* Den automatiska upptiningen börjar. * Symbolen för Mikrovågor blinkar. * Ugnsbelysningen tänds. * Fläkten startar. * Uppptiningstiden i teckenfönstret räknar ner.
		<b>När tillagningen är klar</b> hörs en ljudsignal.

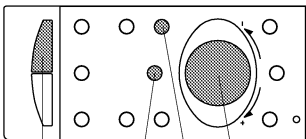

- Vrid ADJUST raten tills önskad tid visas i teckenfönstret.
- Tryck på START knappen.



- \* Symbolen för Mikrovågor blinkar.
- \* Grillsymbolen blinkar.
- \* Ugnsbelysningen tänds.
- \* Fläkten startar.
- \* Tillagningstiden i teckenfönstret räknar ner.




**När tillagningstiden** gått ut hörs en ljudsignal.

## Crisp funktionen

**Crisp funktionen** är lämplig för gräddning eller värmning av pizzor, piroger, pajer o dyl. Den kan även användas till kakor och till stekning av t.ex bacon och ägg, korvar, hamburgare etc. **Crisp-pannan** ger maten en fin brun och krispig undersida. **Ställ aldrig några tillbehör** på Crisp-pannan, den blir fort väldigt varm, och kan förstöra tillbehöret.


Ställ alltid Crisp-pannan på glasplattan.



**Placera maten** direkt på Crisp-pannan. Smörj Crisp-pannan med lite matfett innan den används. Det gör det lättare att göra Crisp-pannan ren efter användning.

### ⚠ VARNING!


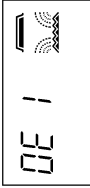
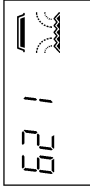

**Använd grytflappar eller det speciella handtaget** som finns till crisp-pannan, när du tar i den. **Försäkra dig** om att crisp-pannan är rätt placerad mitt på glasplattan. **Rör inte innertaget** nedanför grillgallret.



#### OBS!

Det går inte att ändra eller stänga av mikrovågseffekten eller grill när crisp-funktionen används.

#### Gör så här:

1. Tryck på CRISP knappen.		* 5 sekunder syns i teckenfönstret * Crisp symbolen lyser
2. Vrid ADJUST raten tills önskad tid visas i teckenfönstret.		
3. Tryck på START knappen.		* Tillagningen börjar. * Symbolen för grill blinkar. * Symbolen för mikrovågor blinkar. * Ugnsbelysningen tänds. * Fläkten startar. * Tillagningstiden i teckenfönstret räknar ner.
		<b>När tiden gått ut</b> hörs en ljudsignal.



## Grill funktionen

Grillelementet är placerat i ugnens tak. Det ger maten snabbt en jämn brun färg. Använd grillen för gratinering och grillning av t.ex varma smörgåsar och korv.

För att nå bäst resultat bör t.ex kottetter eller korvar vändas efter halva grillningstiden.

Undvik att öppna ugnsluckan under grillningen, då detta gör att temperaturen i ugnen sjunker.


### Viktigt!

Försäkra dig om att kärlen som används till grillning är ugnssäkra och tål den höga temperaturen från grillen.




Använd inte plastredskap när du grillar. De smälter.

Papper och trä är inte heller lämpliga material.

Placera alltid grillgallret på glasplattan som samlar upp droppande fett och dylikt.



### Gör så här:

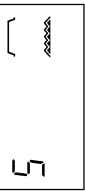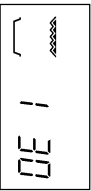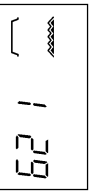1. Tryck på GRILL knappen.	 <ul style="list-style-type: none"><li>* Teckenfönstret visar 5 sekunder.</li><li>* Symbolen för Grill tänds.</li></ul>
2. Vrid ADJUST ratten tills önskad tid visas i teckenfönstret.	 <div>1 30</div> <ul style="list-style-type: none"><li>* Symbolen för Grill blinkar.</li><li>* Tillagningen börjar.</li><li>* Ugnsbelysningen tänds.</li><li>* Fläkten startar.</li><li>* Tillagningstiden i teckenfönstret räknar ner.</li></ul>
3. Tryck på START knappen.	 <div>1 29</div> <ul style="list-style-type: none"><li>* Tillagningstiden gått ut hörs en ljudsignal.</li></ul>

När tillagningstiden gått ut hörs en ljudsignal.

**OBS!**  
Med ett tryck på GRILL-knappen kan grillelementet stängas av och kopplas på medan grillningen pågår. Tiden fortsätter att räkna ner även om grillelementet stängs av.


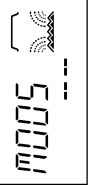
## Kombination grill och mikrovågor

Du kan när som helst medan tillagning med mikrovågor pågår koppla på grillelementet med ett tryck på GRILL knappen. Du kan också när som helst sätta igång mikrovågorna medan grillning pågår, genom att trycka på MICRO knappen och välja önskad effekt. Den högsta effekt som kan användas i kombination med grillning är 650 W

### Viktigt!

Försäkra dig om att de kärl och tillbehör du använder är ugnssäkra och lämpliga för mikrovågor.

### Gör så här:

1. Tryck på GRILL knappen.	 <ul style="list-style-type: none"><li>* Teckenfönstret visar 5 sekunder.</li><li>* Symbolen för Grill lyser.</li></ul>
2. Tryck upprepade gånger på MICRO knappen tills du får önskad effekt. Upprepade tryck på MICRO knappen ger stegvis ny effekt, upp till 650 W och sedan från 0 W igen. Släpp knappen när önskad effekt visas.	 <div>500W</div> <ul style="list-style-type: none"><li>* Symbolen för Mikrovågor tänds.</li></ul>

## Manuell upptining

Manuell upptining ✕ (160 W) används till fryst mat som ska mjukas upp lite utan att bli helt upptinad.

Använd funktionen vid upptining av små matvaror (mindre än 50g) t.ex en bulle eller kaka. Funktionen används även till skaldjur, bär, soppor och färdiglagad mat.

## Så här använder du den manuella upptiningen

Gör som i avsnittet "Tid och Effekt" och välj ✕160 W vid upptining.

Vid uppmjukning av glass och smör välj 90 W.


Kolla maten med jämna mellanrum under pågående tining. Erfarenhet ger dig rätt tid för olika mängder mat.

## Jet start funktionen

Vid tryck på Jet Start knappen, startar ugnen med högsta effekt i 30 sekunder. Varje tryckning ökar tiden med 30 sekunder. Trycker du på Jet Start knappen under pågående tillagning ökas tiden med 30 sekunder för varje tryck. Effekten påverkas inte.

Använd funktionen när du snabbt vill värma mat innehållande mycket vätska t.ex soppor, kaffe och te.  
Om du öppnar och sedan stänger ugnsluckan under pågående tillagning (avbruten tillagning), och sedan trycker på Jet Start knappen påverkas inte tid och effekt. Trycker du på Jet Start knappen ytterligare en gång ökas tillagningstiden med 30 sekunder för varje tryck.




### Gör så här:

1. Tryck på JET START knappen.	 <div>1 29</div> <ul style="list-style-type: none"><li>* Tillagningen börjar.</li><li>* Symbolen för mikrovågor blinkar.</li><li>* Effektsymbolstrecken "rullar".</li><li>* Ugnsbelysningen tänds.</li><li>* Fläkten startar.</li><li>* Tillagningstiden i teckenfönstret räknar ner.</li></ul>
--------------------------------	--

När tillagningstiden gått ut hörs en ljudsignal.

## Quickfunktionen

Vid tillagning med varmluft får man ibland bäst resultat om ugnen förvärms. QUICK funktionen används för att snabbt värma upp ugnen. När den inställda temperaturen är nådd kopplar ugnen automatiskt över till varmluft, FORCED AIR. Ugnen behåller sedan den inställda temperaturen i 10 minuter innan den stänger av. Under denna tid väntar ugnen på att du skall ställa in maten i ugnen och göra den normala inställningen för tillagningen.

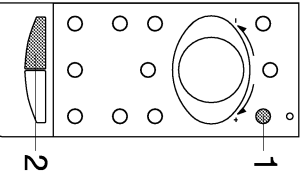
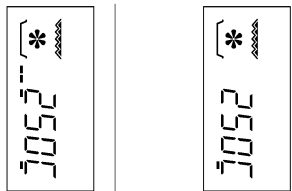

Gör så här:	
	<ol style="list-style-type: none"><li>Tryck på QUICK-knappen flera gånger tills den temperatur som önskas visas i teckenfönstret. Håller du knappen intryckt, stegar ugnen automatiskt upp till 250°C och börjar om från 50°C igen. Släpp knappen när rätt temperatur har uppnåtts.</li><li>Tryck på START-knappen.</li></ol>
	<ul style="list-style-type: none"><li>* Indikatorstrecket vid den inställda temperaturen blinkar.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>* Ugnsbelysningen tänds.</li><li>* Fläkten startar.</li><li>* Den inställda temperaturen visas i teckenfönstret.</li></ul>

**OBS!**  
Under uppvärmningen visas den aktuella temperaturen genom att strecken för temperaturen, ner till i teckenfönstret, fylls på varfter temperaturen ökar.

Temperaturen kan lätt ändras under pågående förvärmning med

## Varmluftsfunktionen

När varmluftsfunktionen i ugnen används, värms ugnsutrymmet av element längst bak i ugnen. En varmluftsfäkt sätter luften i rörelse. Den cirkulerande uppvärmda luften omger således maträtten eller pannan/formen som innehåller mat. Jämfört med en vanlig ugn med över- och undervärme behöver tillagning med varmluft något lägre temperatur. Välj ett steg lägre temperatur, t.ex 175°C, om den rekommenderade temperaturen för vanlig ugn är 200°C.

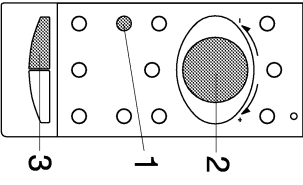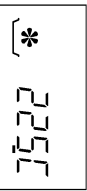Gör så här:	
	<ol style="list-style-type: none"><li>Tryck på FORCED AIR-knappen, (varmluft), flera gånger tills den önskade temperaturen visas i teckenfönstret.</li><li>Vrid ADJUST-ratten tills önskad tillagningstid visas i teckenfönstret.</li><li>Tryck på START-knappen.</li></ol>
	<ul style="list-style-type: none"><li>* Symbolen för FORCED AIR, (varmluft), tänds.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>* Symbolen för FORCED AIR, varmluft, blinkar.</li><li>* Tiden i fönstret räknar ner.</li><li>* Ugnsbelysningen tänds.</li><li>* Fläkten startar.</li></ul>

**OBS!**  
Under uppvärmningen visas den aktuella temperaturen genom att strecken för temperaturen, ner till i teckenfönstret, fylls på varfter temperaturen ökar. Temperaturen kan lätt ändras under pågående värming med tryck på FORCED AIR-knappen.

Förvärmningen görs alltid med ugnen tom. Därför är det viktigt att inte mikrovågorna är påkopplade samtidigt. Av säkerhetsskäl stänger denna ugn alltid av mikrovågorna när du trycker på QUICK-knappen. **Om du vill tillaga** med kombinationen varmluft och mikrovågor får du ställa in mikrovågorna efter att förvärmningen är gjord.

tryck på QUICK-knappen .När den inställda temperaturen är nådd hörs en ljudsignal och ugnen kopplar över till varmluft, Forced Air.

- \* Symbolen för FORCED AIR, (varmluft), tänds.





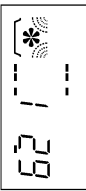
**För tillagningstider** under 20 minuter rekommenderas förvärmning av ugnen. Använd QUICK-funktionen. När temperaturen är nådd kopplar ugnen automatiskt över till varmluft. Ställ då in maten, stäng ugnsluckan och vrid fram tillagningstiden. Tryck på START-knappen. **Varmluft är ideallst** för att grädda maränger, kakor, sockerkakor, souffléer, fågel och stekar. **Använd det låga grillgallret** för att placera maten på så att luften kan cirkulera på rätt sätt runt maten. Använd **CRISP-pannan**, placerad på det låga grillgallret för att grädda småkakor, maränger och småbullar.

## Kombination varmluft och mikrovågor

Under tillagningen med varmluft kan du starta mikrovågsfunktionen med ett tryck på MICRO-knappen. Högsta mikrovågseffekt tillsammans med varmluft är 650 Watt. **Kombinationen varmluft och mikrovågor** är lämpligt att använda när du vill ha den färg på maten du är van vid och vill minnska tillagningstiden, t ex mjuka kakor och stekar. **För bästa resultat:** Vid tillagning med denna kombination behövs normalt något högre temperatur för varmluft än vid tillagning med enbart varmluft. Om du t ex använder 175°C för enbart varmluft bör du öka temperaturen till 200°C för kombination varmluft och mikrovågor. **Lämnna inte ugnsluckan öppen** långa stunder, då detta gör att temperaturen i ugnen sjunker.

Lämplig mikrovågseffekt i kombination med grill:	
Effektläge	Maträtter
90 - 160 W	Mjuka kakor, bröd, Stora stekar
160 - 350 W	Ugnstekt fisk, Fiskgratänger
350 - 500 W	Fågel
500 - 650 W	Stora fåglar, Rotfrukter, t ex Bakad potatis, Gratänger.

**Viktigt!**  
Försäkra dig om att kärlen som används är ugnssäkra och mikrovågssäkra, dvs släpper igenom mikrovågorna.

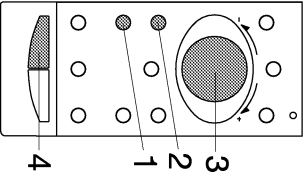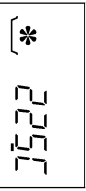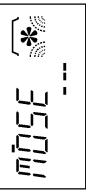Gör så här:	
	<ol style="list-style-type: none"><li>Tryck på FORCED AIR-knappen, (varmluft), flera gånger tills den önskade temperaturen visas i teckenfönstret.</li><li>Tryck på MICRO-knappen flera gånger tills önskad mikrovågseffekt visas i teckenfönstret.</li><li>Vrid ADJUST-ratten tills önskad tillagningstid visas i teckenfönstret.</li><li>Tryck på START-knappen.</li></ol>
	<ul style="list-style-type: none"><li>* Symbolen för FORCED AIR, (varmluft), tänds.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>* Symbolen för MICRO tänds.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>* Symbolen för FORCED AIR, (varmluft), blinkar.</li><li>* Symbolen för MICRO blinkar.</li><li>* Tiden i fönstret räknar ner.</li><li>* Ugnsbelysningen tänds.</li><li>* Fläkten startar.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>* Symbolen för FORCED AIR, (varmluft), blinkar.</li><li>* Symbolen för MICRO blinkar.</li><li>* Tiden i fönstret räknar ner.</li><li>* Ugnsbelysningen tänds.</li><li>* Fläkten startar.</li></ul>



När tiden gått ut hörs en ljudsignal och ugnen stannar.